


LED
 Grün Betriebsstatus
 Rot Fehler
 Gelb Netzwerk Status

Reset 20 Sekunden (Werksrückstellung, gespeicherte Werte gehen verloren)

SIM-Karten-Halter Für den Betrieb muss das Gateway mit dem Mobile Netzwerk (LTE/4G) verbunden sein. Die Parametrierung erfolgt mit SMS-Befehlen.

Ausführliche Bedienungsanleitung

<https://www.elvaco.se/de/product/infrastructure2/cme2100-lte-m-bus-metering-gateway-for-mobile-networks-CMe2100%20LTE>

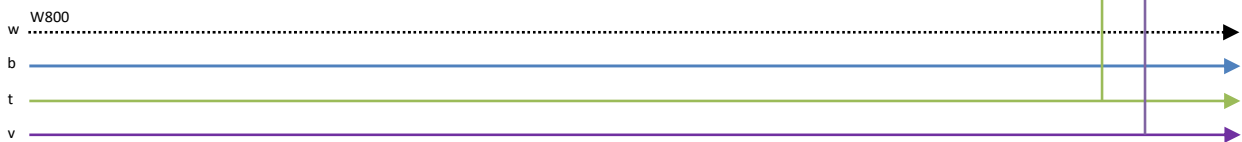

A800 M-Bus Gateway CMe2100

X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe

ACHTUNG Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

W800 Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis (24) / violett (25) / 24V: weiss/blau

Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher.



Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Anlage:

V 1.0
 12.03.2021

M-Bus Gateway CMe2100 (0015160x)