


A800



Affiches LED dans le compartiment de raccordement

ON (vert)	La tension de sortie du M-Bus est activée
MASTER (vert)	Le Master envoie des données
SLAVE (jaune)	Au moins un compteur répond par des données
MAX (orange)	Le nombre maximal de compteurs connectés a été dépassé
SHORT (rouge)	Surintensité/ court-circuit M-Bus (2 Hz clignotant)


Interfaces sur le boîtier

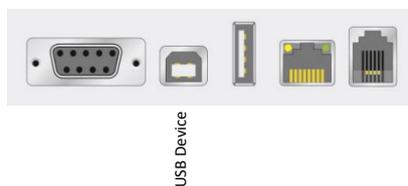

Manuel d'instructions détaillé



www.relay.de

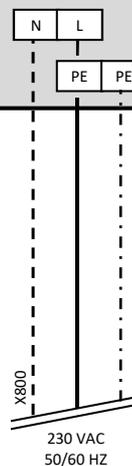

A800 Centrale M-Bus WebLog 250

X800 Alimentation à partir du groupe de fusibles plombable

ATTENTION La mise sous tension 230 V ne doit se produire qu'en présence d'un technicien du service à la clientèle Techem.

W800 Câble de connexion U72 1x4x0.8 mm M-Bus: turquoise (24) / violet (25) / 24V: blanc/bleu

Lors de la pose de la ligne, utiliser impérativement un câble blindé. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être reliés ni à la terre, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion de polarité.



Urdorf	043 455 65 00
Münchenstein	061 337 20 00
Niederwangen	031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50

Installation:

V 1.0
10.12.2019

Centrale M-Bus WebLog 250 (00151255)