


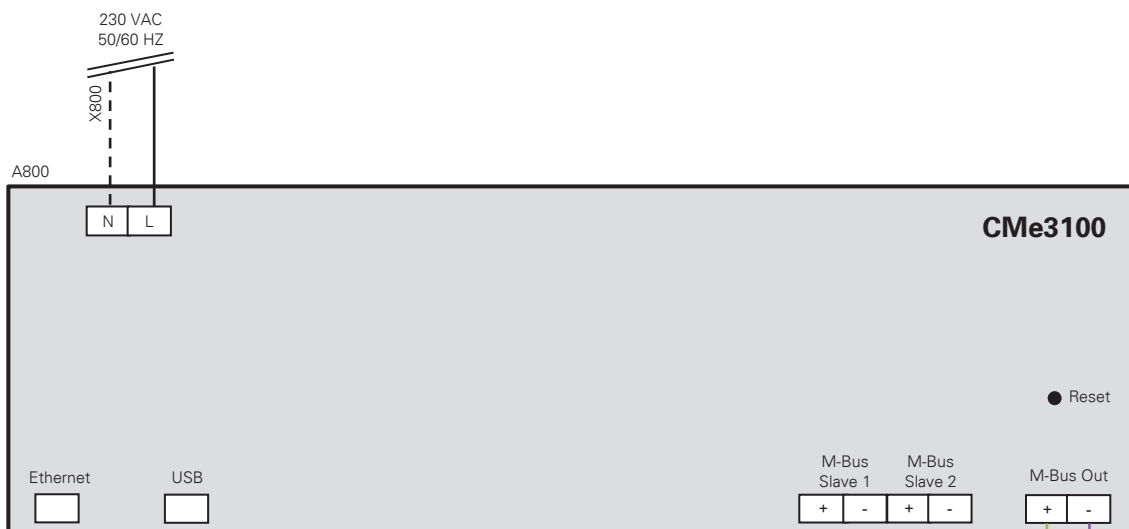

#### LED

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Vert  | État opérationnel |
| Rouge | État de l'M-Bus   |
| Jaune | État du réseau    |


**Réinitialisation** (20 secondes (réglage usine), les valeurs enregistrées sont perdues)

**M-Bus Slave 1 / Slave 2** Pour que le CMe3100 puisse être utilisé comme passerelle transparente, les connexions «M-Bus Slave 1» et «M-Bus Slave 2» doivent être activées via l'interface Web (USB).

**Ethernet** La connexion à Internet est fournie au niveau de l'installation. Pour l'accès via un navigateur Web, l'adresse IP fixe doit être activée dans le réseau (configuration par le spécialiste du réseau).

#### Instructions d'utilisation détaillées

<https://www.elvaco.se/de/product/infrastructure2/cme3100-m-bus-metering-gateway-for-fixed-network-CMe3100>

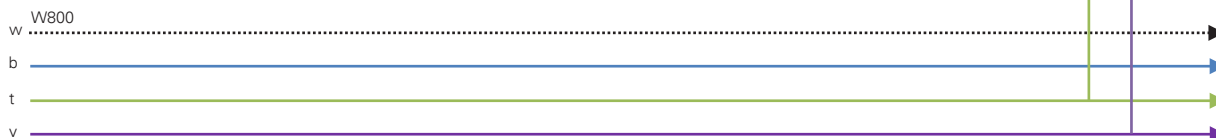

A800 Passerelle M-Bus Gateway CMe3100

X800 Alimentation à partir d'un groupe de fusibles plombable

**ATTENTION** La mise sous tension 230 V ne doit se produire qu'en présence d'un technicien du service client Techem.

W800 Câble de raccordement U72 1x4x0.8 mm M-Bus: turquoise (24) / violet ( / 24V: blanc/bleu

Lors de la pose en tracé, l'utilisation d'un câble blindé est obligatoire. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.



Urdorf 043 455 65 00  
Münchenstein 061 337 20 00  
Niederwangen 031 980 49 49  
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Installation:

V 1.0  
05.02.2021

**M-Bus Gateway CMe3100 (0015150x)**