


| الحل المحتمل | مدة إيقاف الإشارة | إشارة بصرية | إشارات صوتية | سبب الإشارة |
|---|---|--|---|--|
| يصبح نشطاً مجدداً بعد 15 دقيقة. إزالة السبب قبل ذلك قدر الإمكان (تهوية...). فإذا ظل السبب موجوداً، يصدر الإنذار مجدداً. | كاشف الدخان معطل لمدة 15 دقيقة. حيث لا يُكتشف في هذا الوقت أي دخان. كما يمكن أن يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء لمدة 24 ساعة. | لمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل ثانيتين. | إنذار مرتفع | أكتشف دخان: إنذار كانب، إنذار خادع وغيرها (بخار ماء، أبخرة طبخ، غبار كثيف). |
| تركيب الجهاز في الموضع الخاص به ثم بدء/إجراء اختبار ذاتي (انظر أدناه). | تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء. | اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل خمس ثوان. | تصدر ثلاث إشارات صوتية قصيرة ومنخفضة كل خمس دقائق | التفكيك في حالة ظل كاشف الدخان مفككاً لمدة طويلة. |
| إبعاد الأشياء/الغطاء وبدء/إجراء اختبار ذاتي (انظر أدناه). هل فتحات دخول الدخان متسخة ولا يمكن تنظيفها: الاتصال على الخط الساخن (إن أمكن الاتصال من الوحدة السكنية المعنية). | تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء. | اللمبة الليد الحمراء تومض مرتين كل 30 ثانية. | تصدر إشارة صوتية قصيرة ومنخفضة مرتين كل عشر دقائق | كشف الأشياء والنفاذية أكتشف شيء ما في محيط يصل إلى 60 سم أو أن فتحات دخول الدخان متسخة أو مغطاة. |
| السبب هو عطل بالجهاز. الاتصال على الخط الساخن (الاتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن). | تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء. | اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل خمس ثوان. | تصدر إشارة صوتية قصيرة ومنخفضة ثلاث مرات كل خمس دقائق | لحق بكاشف الدخان عطل. |



يمكنك إيقاف الإشارة الصوتية هكذا:


الخط الساخن Techem:
08002 001264 (مجاًناً)

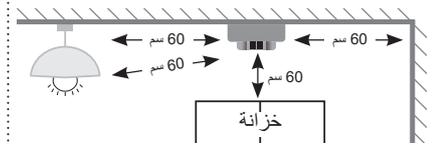


اختبار ذاتي



4
اضغط لحوالي خمس ثوان على زر المستخدم. عندما يصدر إنذار الاختبار صوتاً، (تشغيل لثانية واحدة / إطفاء لثانية واحدة) يصبح كاشف الدخان يعمل بكفاءة. وفي حالة استمرار العطل، اتصل في أسرع وقت على الخط الساخن مجاناً: 08002 001264

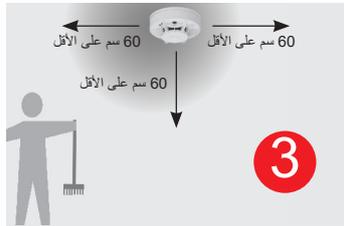

3
انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل. حيث يبشر كاشف الدخان اختبار ذاتي.

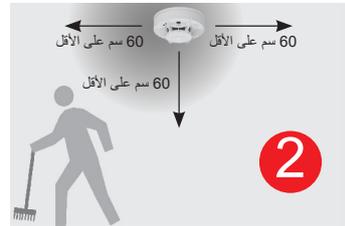

2
ابتعد عن كاشف الدخان في غضون 10 ثوان لمسافة 60 سم على الأقل من محيط كاشف الدخان.



1
اضغط لمدة ثانية واحدة على زر المستخدم (على سبيل المثال باستخدام عصا مكنسة طويلة).

إرشادات التفكيك وإعادة التركيب على سبيل المثال لإجراء أعمال التجديدات

3. بعد إجراء أعمال التجديد ركب جهاز الكاشف مجدداً في الغرفة الخاصة به وفي لوحة التركيب الخاصة به، وإلا فإنه يمكن أن يصدر إشارات. لذلك اتبع الأوصاف أو الرقم المسلسل المكتوب على لوحات التركيب والجهة الخلفية لجهاز الكاشف.

4. عند التركيب أدخل جهاز/أجهزة الكاشف في لوحة التركيب ثم أدره بإحكام في اتجاه عقارب الساعة (نحو اليمين).
5. ابدأ إجراء الاختبار الذاتي (انظر أعلاه).

تفكيك كاشف الدخان/إعادة تركيبه:

1. أدر كاشف الدخان باليد عكس عقارب الساعة (نحو اليسار)، ثم اسحبه من لوحة التركيب نحو الأسفل.

(لا تفك لوحة التركيب)

2. عند فك عدة أجهزة كاشف، اكتب وصف الغرفة على الجهة الخلفية لكل كاشف وعلى لوحة التركيب (على سبيل المثال غرفة المعيشة). وفي حالة وجود عدة أجهزة كاشف في غرفة واحدة ضع رقماً لكل منها (على سبيل المثال غرفة المعيشة 1، غرفة المعيشة 2)

