


اللمبة الليد الحمراء  
(غير قابلة للإيقاف)  
اضغط على زر المستخدم



أسباب صدور إنذار/إشارات التنبيه وطريقة التصرف حينها


بهذه الكيفية يمكنك إيقاف الإشارة الصوتية:

سبب الإشارة	الإشارات الصوتية	الإشارة البصرية	إيقاف الإشارة	إمكانية الحل
تم الكشف عن دخان: وأيضًا في حالة الإنذار الكاذب مثلًا بسبب بخار الماء، أو أبخرة الطبخ، أو الغبار الكثيف، وغيرها.	إنذار مرتفع الصوت	اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل ثانية.	اضغط على زر المستخدم. سيتوقف الإنذار الصوتي المرتفع لمدة 10 دقائق. وتواصل اللمبة الليد الحمراء وميضها ما دام الجهاز يكتشف دخانًا.	إزالة السبب (إيقاف انبعاث الدخان، التهوية، ...). إذا استمر وجود السبب بعد 10 دقائق، سيصدر الجهاز إنذارًا صوتيًا مجددًا.
كشف الجهاز للأشياء، والأوساخ، وأي شيء يغطيه. عند اكتشاف شيء ما في محيط حتى 60 سم أو عندما تكون فتحات دخول الدخان متسخة أو يغطيها شيء ما.	إشارة صوتية قصيرة وخافتة ثلاث مرات كل 30 ثانية لمدة دقيقتين	اللمبة الليد الصفراء تومض 3 مرات كل 30 ثانية.	الإشارة الصوتية تتوقف تلقائيًا بعد دقيقتين. اللمبة الليد الصفراء تواصل الوميض.	إزالة الشيء/إبعاد ما يغطي الجهاز. ينتهي الوميض تلقائيًا إذا تم بنجاح الفحص الأسبوعي التالي له والخاص بالتحقق من النطاق المحيط. أو بدلاً من ذلك، ابدأ الاختبار الذاتي.
كاشف الدخان به عطل.	إشارات صوتية خافتة كل 40 ثانية (إلا إذا كان: الطنان معطلًا، فسيصدر فقط وميض أحمر)	اللمبة الليد الحمراء تومض.	اضغط على زر المستخدم. تتوقف الإشارة الصوتية في المرات الثلاث الأولى لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك ليوم واحد فقط في كل مرة. تواصل اللمبة الليد الحمراء الوميض.	إذا كانت فتحة دخول الدخان متسخة ولا يمكن تنظيفها: الاتصال على الخط الساخن (الاتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن). <b>0800 2001264 (مجانيًا)</b>

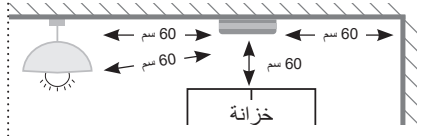


### الفحص اليديوي


### بدء الاختبار الذاتي

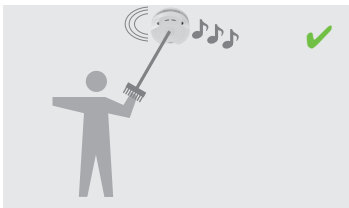

اضغط لمدة ثانيتين على الأقل على زر المستخدم. إذا صدرت 3 إشارات صوتية خافتة، فذلك يعني أن كاشف الدخان يعمل بكفاءة. فإذا لم تصدر الإشارات، فاتصل في أسرع وقت على الخط الساخن المجاني: **0800 2001264**

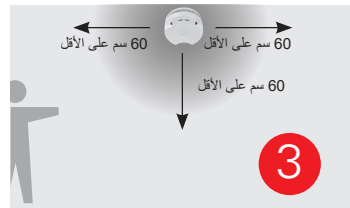

انتظر حوالي 20 ثانية. سيبدأ كاشف الدخان اختبارًا ذاتيًا ويومض في هذه الأثناء مرة واحدة باللون الأخضر كل ثانية. إذا صدرت 10 أصوات خافتة، فذلك يعني أن كاشف الدخان يعمل بكفاءة.

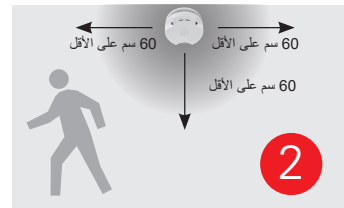

ابتعد عن محيط كاشف الدخان في غضون 10 ثوانٍ لمسافة 60 سم على الأقل.



انزع جهاز كشف الدخان عن لوحة القاعدة لمدة 5 ثوانٍ على الأقل ثم ركه مرة أخرى عليها.

### إرشادات الفك وإعادة التركيب

#### مثلًا لأعمال التجديد

نظرًا لأن كاشف الدخان به خاصية الكشف عن الفك، فيجب إعادة تركيبه في غضون 21 يومًا. إذا تم فك كاشف الدخان من لوحة القاعدة وظل منزوعًا عنها لمدة تتجاوز 21 يومًا، فسيتم إرسال إشعار بفكك عبر إشارة لاسلكية تستدعي خدمة الصيانة من شركة Techem مقابل رسوم.

1. أدر كاشف الدخان باليد عكس عقارب الساعة (نحو اليسار)، ثم اسحبه من لوحة التركيب نحو الأسفل. (لا تفك لوحة التركيب)

2. عند فك عدة أجهزة كشف اكتب تسمية للغرفة على الجهة الخلفية لكل كاشف وعلى لوحة التركيب (على سبيل المثال "خاص بغرفة المعيشة"). وفي حالة وجود عدة أجهزة كشف في غرفة واحدة ضع رقمًا لكل منها (على سبيل المثال غرفة المعيشة 1، غرفة المعيشة 2 ..إلخ).



[www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads](http://www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads)

DE ES FR GB RU PL TR AR