


## Causes et procédures en cas de messages/signaux d'alarme

Voici comment arrêter le signal sonore :




Cause du signal	Signal sonore	Signal visuel	Arrêt du signal	Solution possible
<p><b>De la fumée a été détectée</b> : également en cas de fausse alarme due par exemple à de la vapeur d'eau, des vapeurs de cuisine, une forte poussière, etc.</p>	<b>Alarme forte</b>	<b>La LED rouge clignote 1 fois par seconde.</b>	<b>Appuyer sur le bouton d'utilisateur.</b> Le signal d'alarme fort est désactivé pendant 10 min. <b>La LED rouge</b> continue de clignoter, tant que de la fumée est détectée.	<b>Supprimer la cause</b> (arrêter le dégagement de fumée, aérer, etc.). Si la cause est toujours présente après 10 min, l'alarme sonore retentit à nouveau.
<p><b>Détection d'objets, d'impuretés et de couvertures.</b> Un objet a été détecté à une distance de jusqu'à 60 cm ou les orifices de pénétration de la fumée sont encrassés ou recouverts.</p>	<b>3 signaux</b> sonores brefs et <b>un signal sonore faible</b> toutes les <b>30 secondes pendant 2 minutes</b>	<b>La LED jaune clignote 3 fois toutes les 30 secondes.</b>	Le <b>signal sonore</b> s'arrête de lui-même après 2 minutes. <b>La LED jaune continue de clignoter.</b>	Retirer l'objet/le recouvrement. Le clignotement s'arrête automatiquement si le prochain contrôle hebdomadaire de l'environnement a été effectué avec succès. En guise d'alternative, déclencher l'autotest. Si l'orifice de pénétration de la fumée est encrassé et ne peut pas être nettoyé : <b>appeler l'assistance téléphonique (si possible, appeler de l'appartement concerné).</b>
<p><b>Le détecteur avertisseur de fumée présente un défaut.</b></p>	Signal sonore faible toutes les <b>40 secondes</b> (exception : buzzer défectueux, puis clignotement rouge uniquement)	<b>La LED rouge clignote.</b>	<b>Appuyer sur le bouton d'utilisateur.</b> Le <b>signal sonore</b> sera désactivé les 3 premières fois pendant 3 jours, puis uniquement pendant une journée à chaque fois. <b>La LED rouge continue de clignoter.</b>	<b>Appeler l'assistance téléphonique (si possible, appeler de l'appartement concerné) :</b> <b>0800 2001264 (appel gratuit)</b>


## Déclencher l'autotest

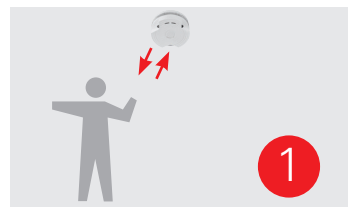

Retirez le détecteur avertisseur de fumée de la plaque de base pendant au moins **5 secondes** puis remettez-le en place sur la plaque de base.

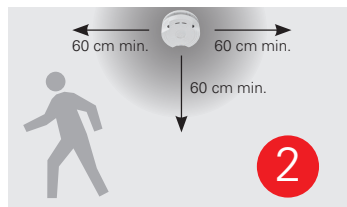


Éloignez-vous en **10 secondes à 60 cm min.** du rayon du détecteur avertisseur de fumée.

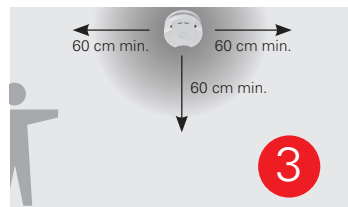

**Attendez** env. 20 secondes. Le détecteur avertisseur de fumée se teste lui-même et clignote 1 fois par seconde en vert. Si 10 signaux sonores faibles retentissent ensuite, le détecteur avertisseur de fumée est opérationnel.

## Vérification manuelle

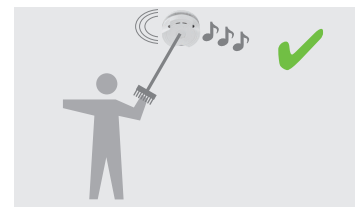

Appuyez pendant au moins **2 secondes** sur le bouton d'utilisateur. Si 3 signaux sonores faibles retentissent, le **détecteur avertisseur de fumée est opérationnel**. Dans le cas contraire, appelez le plus rapidement possible l'**assistance téléphonique** gratuite : **0800 2001264.**

## Instructions de démontage/remontage

### par ex. pour des travaux de rénovation

Étant donné que le détecteur avertisseur de fumée est équipé d'une détection de démontage, il devrait être remonté dans un délai de 21 jours maximum. Si un détecteur est retiré de la plaque de base pendant plus de 21 jours, le démontage est transmis par radio, ce qui peut entraîner une intervention d'assistance payante de Techem.

1. Tournez le détecteur avertisseur de fumée à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche) et tirez-le vers le bas de la plaque de montage.

**(Ne pas démonter la plaque de montage !)**

2. En cas de démontage de plusieurs détecteurs, inscrivez sur sa face arrière et sur la plaque de montage la désignation de la pièce (par ex., S pour salon). En cas de plusieurs détecteurs dans une pièce, numérotez-les (par ex., S1, S2, etc.).

Conservez les détecteurs dans un endroit protégé de la poussière.

3. Après la rénovation, remontez le détecteur dans sa pièce d'origine **sur sa plaque de montage d'origine** pour éviter des dérangements et des signalisations. Ce faisant, veuillez tenir compte le cas échéant des **marquages** ou du **numéro de série** sur la plaque de montage et sur la face arrière du détecteur.

4. Pour le montage, insérez le/les détecteur(s) sur la plaque de montage et vissez-le/les dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) jusqu'à ce qu'il(s) s'enclenche(nt). Le détecteur se teste alors lui-même (voir « Déclencher l'autotest »).



DE ES FR GB RU PL TR AR

[www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads](http://www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads)