

# Alarm i dźwięki sygnalizacyjne, zdalny dymowy sygnalizator ostrzegawczy SDT

techem

## Przyczyny i zasady postępowania w razie alarmu/ sygnalizacji




Czerwona LED (nie można wyłączyć)

Nacisnąć przycisk użytkownika


W ten sposób można wyłączyć sygnał dźwiękowy:

Przyczyna sygnału	Sygnaly dźwiękowe	Sygnal optyczny	Wyłączenie sygnału	Możliwość rozwiązania
<b>Wykryto dym:</b> nawet w przypadku pozornego alarmu, wywołanego np. parą wodną oparami kuchennymi, silnym zapyleniem itp.	<b>Głośny alarm</b>	<b>Czerwona LED miga 1 raz co sekundę.</b>	<b>Nacisnąć przycisk użytkownika.</b> Głośny dźwięk alarmu jest dezaktywowany na 10 min. <b>Czerwona LED</b> miga nadal, dopóki wykrywany jest dym.	<b>Usunąć przyczynę</b> (zatrzymać wytwarzanie się dymu, wywietrzyć, ...). Jeżeli po 10 min. przyczyna nadal występuje, generowany jest ponownie alarm akustyczny.
<b>Wykrycie przedmiotu, zanieczyszczenia i pokrowy.</b> Wykryto przedmiot w promieniu do 60 cm albo otwory wlotowe dymu są zabrudzone lub przykryte.	<b>3 razy krótki i cichy Sygnal dźwiękowy co 30 sekund przez 2 minuty</b>	<b>Żółta LED miga 3 razy co 30 sekund.</b>	<b>Sygnal dźwiękowy</b> ustaje samoczynnie pod 2 min. <b>Żółta dioda LED miga dalej.</b>	Usunąć przedmiot/osłonę. Miganie ustaje automatycznie po prawidłowym ukończeniu kolejnego cotygodniowego badania środowiska. Alternatywnie wyzwolenie autotestu.  Jeżeli otwór wlotowy dymu jest zabrudzony i nie można go wyczyścić: <b>Skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania).</b>
<b>Sygnalizator dymu jest uszkodzony.</b>	Ciche sygnały dźwiękowe co <b>40 sekund</b> (wyjątek uszkodzony brzęczyk, w takim przypadku tylko czerwone miganie)	<b>Czerwona LED miga.</b>	<b>Nacisnąć przycisk użytkownika.</b> <b>Sygnal dźwiękowy dezaktywowany</b> pierwsze 3 razy na 3 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. <b>Czerwona LED miga nadal.</b>	<b>Skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania):</b> <b>0800 2001264 (bezpłatnie)</b>


## Wyzwolenie autotestu

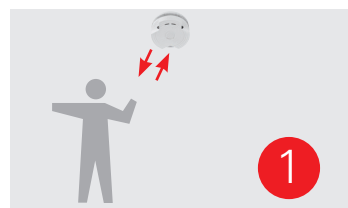

Zdjąć sygnalizator dymowy na co najmniej **5 sekund** z płyty podstawy i następnie zamontować go ponownie na płycie podstawy.

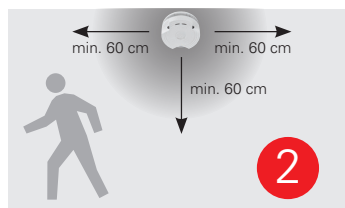


Oddalić się w przeciagu **10 sekund na min. 60 cm** ze strefy dymowego sygnalizatora ostrzegawczego.

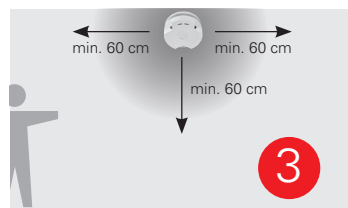

**Odczekać ok. 20 s.** Sygnalizator ostrzegawczy przeprowadzi autotest migając przy tym 1 raz na sekundę w kolorze zielonym. Jeżeli następnie będzie słychać 10 cichych dźwięków, sygnalizator alarmowy jest sprawny.

## Kontrola ręczna

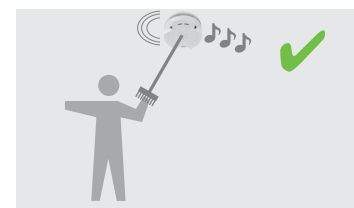

Nacisnąć i przytrzymać przycisk użytkownika przez ok. **2 sekundy**. Jeżeli słychać 3 ciche dźwięki, **sygnalizator dymu jest sprawny**. Jeżeli nie, tak szybko, jak to możliwe skontaktować się z bezpłatną **infolinią: 0800 2001264**.

## Informacje dotyczące demontażu / ponownego montażu

### np. podczas prac remontowych

Z uwagi na to, że dymowy sygnalizator ostrzegawczy wyposażony jest w detekcję demontażu, należy go ponownie zamontować w przeciagu 21 dni. Jeżeli sygnalizator jest zdjęty powyżej 21 dni z płyty podstawy, informacje o demontażu zostaną przesłane, co może spowodować odpłatną interwencję serwisową Techem.

- Przekręcić sygnalizator ostrzegawczy dymu ręcznie w lewo i ściągnąć go w dół z płyty montażowej. **(Nie demontować płyty montażowej!)**
- Przy demontażu wielu sygnalizatorów z tyłu sygnalizatora i na płycie montażowej zanotować oznaczenie pomieszczenia (**np.** Sa dla salonu). Przy wielu sygnalizatorach w jednym pomieszczeniu ponumerować je kolejno ( np. Sa1, Sa2 ...).

Przechowywać sygnalizatory w miejscu zabezpieczonym przed kurzem.

3. Po zakończeniu remontu zamontować sygnalizator ponownie **w pierwotnym** pomieszczeniu, **na pierwotnej płycie montażowej**, ponieważ w przeciwnym razie mogą występować usterki albo zostać wywołana sygnalizacja. Przestrzegać przy tym **oznaczeń** albo **numerów seryjnych** na płycie montażowej i tylnej stronie czujnika.

4. Dla potrzeb montażu wetknąć czujnik / czujniki na płytę montażową i dokręcić w prawo do zatrzaśnięcia. RWM wykonuje autotest (patrz „wyzwolenie autotestu“)



[www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads](http://www.techem.com/de/de/info-und-service/downloads)

Jeżeli usunięcie przyczyny usterki okaże się niemożliwe, należy jak najszybciej skontaktować się z **infolinią Techem: 0800 2001264** (bezpłatna, całodobowa). Jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania.