


## Causas y conducta en caso de señales de alarma


El pitido se desactiva de la siguiente manera:




Causa de la señal	Pitidos	Señal óptica	Desactivación de la señal	Posible solución
<b>Se ha detectado humo:</b> también en caso de alarma engañosa, p. ej., debido a vapor de agua, humo de cocina, polvo denso, etc.	<b>Alarma alta</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>1 vez</b> cada <b>2 segundos</b> .	<b>Pulse la tecla del usuario.</b> El tono de alarma alto se desactiva durante 15 min. El <b>led rojo</b> sigue parpadeando mientras se detecte humo.	<b>Elimine la causa</b> (detenga la formación de humo, ventile, etc.). Si la causa persiste transcurridos 15 min, la alarma vuelve a sonar.
<b>Desmontaje</b> El detector de humo se ha desmontado durante al menos 21 días.	<b>Un pitido</b> breve y bajo <b>2 veces</b> cada <b>10 minutos</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>2 veces</b> cada <b>30 segundos</b> .	<b>Pulse la tecla del usuario.</b> El <b>pitido se desactiva</b> las 3 primeras veces durante 7 días; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando.</b>	Vuelva a colocar el aparato en su posición original. El detector de humo realiza automáticamente una <b>autocomprobación</b> (véase la parte posterior o abajo).
<b>Detección de objetos, suciedad y tapas</b> Se ha detectado un objeto a menos de 60 cm de proximidad o los orificios por los que entra el humo están sucios o cubiertos.	<b>Un pitido</b> breve y bajo <b>2 veces</b> cada <b>10 minutos</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>2 veces</b> cada <b>30 segundos</b> .	<b>Pulse la tecla del usuario.</b> El <b>pitido se desactiva</b> las 3 primeras veces durante 7 días; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando.</b>	Retire el objeto/la tapa e inicie o realice una <b>autocomprobación</b> (véase la parte posterior o abajo).  Si el orificio por el que entra el humo está sucio y no se puede limpiar: <b>llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada).</b>
<b>El detector de humo tiene un defecto.</b>	<b>Un pitido</b> breve y bajo <b>3 veces</b> cada <b>5 minutos</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>1 vez</b> cada <b>5 segundos</b> .	<b>Pulse la tecla del usuario.</b> El <b>pitido se desactiva</b> las 3 primeras veces durante 7 días; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando.</b>	<b>Llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada):</b> <b>0800 2001264 (gratuito)</b>

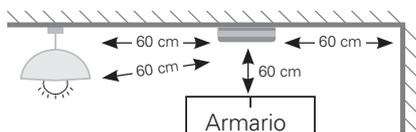


## Active la autocomprobación

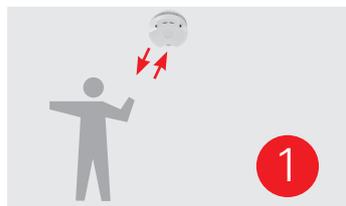

1. Retire el detector de humo durante al menos 1 min de la placa base y, a continuación, vuelva a montarlo en la placa base.

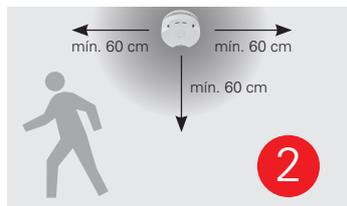


2. Aléjese en menos de **10 segundos como mín. 60 cm** del perímetro del detector de humo.

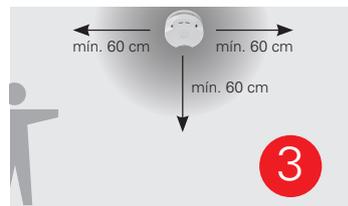

3. **Espere** al menos 30 s. El detector de humo lleva a cabo una autocomprobación y, durante esta, parpadea 2 veces por s. Si, transcurrido este tiempo, no se activa ninguna señal el detector de humo está operativo.

## Comprobación manual

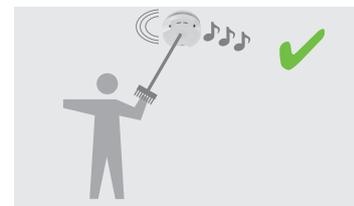

Pulse durante **5 segundos** la tecla de usuario. Cuando suene el pitido bajo (1 s enc./1 s apag.), el **detector de humo está operativo**. De lo contrario, llame lo antes posible a la **línea de atención gratuita: 08002 001264**.

## Instrucciones de desmontaje/reinstalación

**p. ej., para trabajos de renovación**

Dado que el detector de humo tiene un reconocimiento de desmontaje, debe volver a montarse en un plazo de 21 días. Si se retira un detector durante más de 21 días de la placa base, se activará una señal. Puede consultar cómo desactivar temporalmente la emisión de señales en la tabla que figura **en el apartado «Desmontaje»**.

1. Gire el detector de humo con la mano en sentido antihorario (hacia la izquierda) y tire de él hacia abajo desde la placa de montaje.

**(No desmonte la placa de montaje)**

2. Si va a desmontar varios detectores, escriba el nombre de la habitación (p. ej., SE para la sala de

estar) en la parte posterior del detector y en la placa de montaje. Si hay varios detectores en una habitación, enumérelos de forma progresiva (p. ej., SE1, SE2, etc.).

3. Después de la renovación, vuelva a montar el detector en la **habitación original** en su **placa de montaje original**, ya que, de lo contrario, podría activarse una señal. En tal caso, observe las **marcas** o el **número de serie** en la placa de montaje y en la parte posterior del detector.

4. Para el montaje inserte el/los detector/es en la placa de montaje y apriételo/s girando en sentido horario (hacia la derecha) hasta que encaje/n.



DE ES FR GB RU PL TR AR

www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder

Si no puede subsanar la causa del fallo, póngase en contacto lo antes posible a través de la **línea de atención de Techem: 08002 001264** (gratuito y disponible las 24 h). Si es posible, llame desde la vivienda afectada.