Connexion des lignes:

M-Bus	vert/jaune
Impulsion	S0 blanc (+) / brun (-)

Appliquer soit le M-Bus soit la sortie d'impulsions. Jamais les deux!

Pour la sortie d'impulsions (10 lt/imp.), respecter la polarité correcte (blanc + / brun -).

La programmation se fait avec le logiciel M-TOOL.

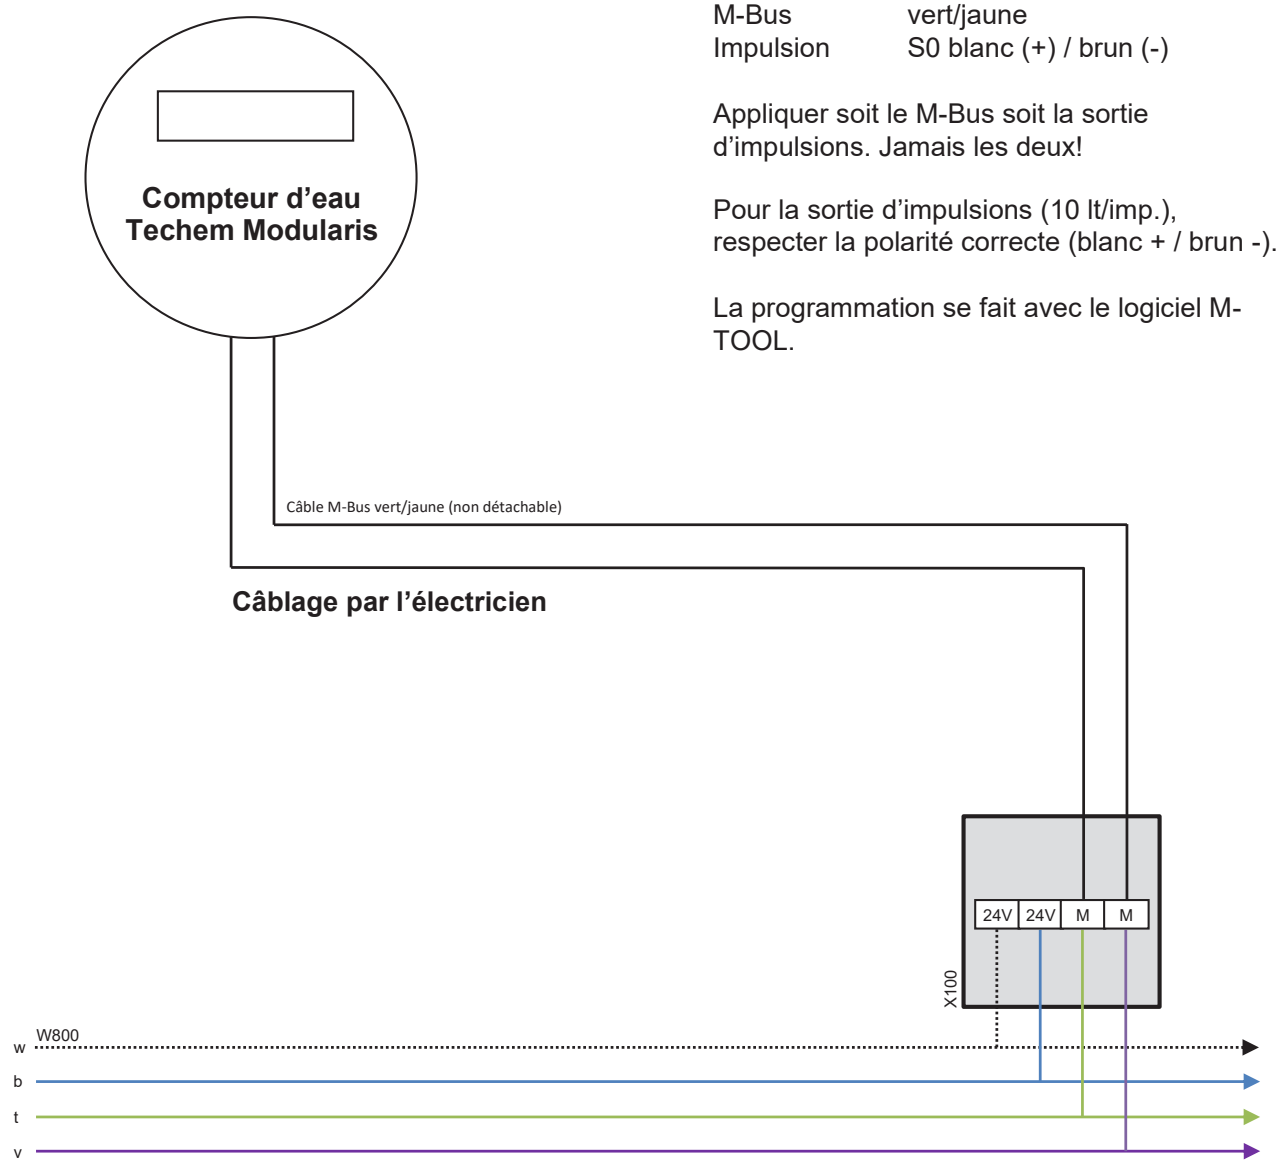

Pour connecter des compteurs encastrés, utiliser impérativement des câbles monoconducteurs Scotchlok (non détachables).

X100
- Boîte de jonction, montage apparent, plombable (p.ex. Woertz 78x78mm).
- Livraison et montage au niveau de la construction
- Montage à proximité immédiate du compteur
- Utiliser uniquement les terminaux suivants dans la boîte de jonction:

Wago compact (157812314)

Wago gris (157812384)

Wago blanc (157817104)

W800 Câble de connexion U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24V: blanc/bleu)

Lors de la pose en tracé, l'utilisation d'un câble blindé est obligatoire. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.

techem
Urdorf 043 455 65 00
Münchenstein 061 337 20 00
Niederwangen 031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Installation:

V 1.1
05.09.2019

Compteur d'eau Techem Modularis M-Bus