


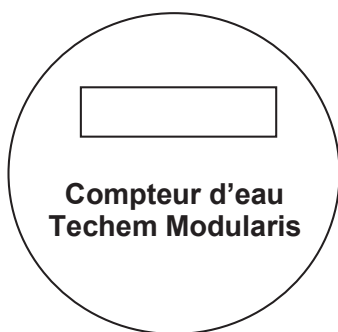

**Compteur d'eau
Techem Modularis**

Câble M-Bus vert/jaune (non détachable)

Câblage par l'électricien



Pour connecter des compteurs encastrés, utiliser impérativement des câbles monoconducteurs Scotchlok (non détachables).

- X100
- Boîte de jonction, montage apparent, plombable (p.ex. Woertz 78x78mm).
 - Livraison et montage au niveau de la construction
 - Montage à proximité immédiate du compteur
 - Utiliser uniquement les terminaux suivants dans la boîte de jonction:

Wago compact (157812314)



Wago gris (157812384)



Wago blanc (157817104)



W800 Câble de connexion U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24V: blanc/bleu)

Lors de la pose en tracé, l'utilisation d'un câble blindé est obligatoire. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.



Urdorf 043 455 65 00
Münchenstein 061 337 20 00
Niederwangen 031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Installation:

V 1.1
05.09.2019

Compteur d'eau Techem Modularis M-Bus