


Câble M-Bus 1,5 m (non détachable)

Raccordement par un électricien

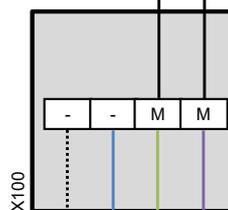

Pour le raccordement des compteurs encastrés, utiliser impérativement des connecteurs monofilaires Scotchlok (non détachables).

X100 AP boîte de dérivation plombable (p. ex. Woertz 78x78 mm)

- Livraison et installation par l'entreprise
- Installation à proximité immédiate du compteur
- Dans la boîte de dérivation, utiliser exclusivement les bornes suivantes:

Wago compact (157812314)



Wago gris (157812384)



Wago blanc (157817104)



W800 câble de raccordement U72 1x4x0.8 mm (M-Bus: turquoise/violet / 24 V: blanc/bleu)

Il est indispensable d'utiliser un câble blindé pour l'installation du réseau. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des pôles.

techem

Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Installation:

V 1.0
 09.10.2020

Compteur d'eau Techem flowIQ/MC21