

Alarm/Sinyal mesajlarının nedeni ve yapılacak işlemler

Sinyal sesinin kapatılması:




Kırmızı LED
(kapatılmaz)


Kullanıcı tuşuna basın

Sinyal nedeni	Sinyal sesleri	Görsel sinyal	Sinyal kapatma	Çözüm olanağı
Duman algılandı: aynı zamanda yangıltıcı alarm durumunda örneğin su buharı, mutfak dumanı, aşırı yüksek toz vs. nedeniyle	Sesli alarm	Kırmızı LED, her saniyede 1 kez yanıp sönüyor.	Kullanıcı tuşuna basın. Yüksek sesli alarm tonu 10 dak. süreliğine devre dışıdır. Kırmızı LED, duman algılandığı sürece yanıp sönmeye devam eder.	Nedenini giderin (duman oluşumunu durdurun, havalandırın, ...). Nedeni 10 dak. sonra hala mevcutsa, yeniden akustik bir alarm verilir.
Nesne, kirlenme ve örtülme tespiti. Azami 60 cm çevresindeki ortamda bir cisim tespit edildi veya duman giriş delikleri kirlenmiş veya örtülmüş.	3 kez kısa ve kısık sesli ses sinyali, her 30 saniyede 2 dakika boyunca	Sarı LED, her 30 saniyede 3 kez yanıp sönüyor.	2 dak. sonra sinyal sesi otomatik olarak durur. Sarı LED lambası yanıp sönmeye devam eder.	Nesneyi/örtüyü alın. Bir sonraki haftalık ortam kontrolü başarılı olduğunda yanıp sönmeye otomatik olarak durur. Alternatif olarak kendi kendine testi de başlatabilirsiniz. Duman giriş deliği kirlenmiş olup temizlenemiyorsa: Danışma hattını arayın (mümkünse ilgili konuttan telefon edin).
Duman dedektörü Arızalı.	Her 40 saniyede bir kısık sesli sinyal sesi (İstisna: Buzzer arızalı olduğundan sadece kırmızı yanıp sönüyor)	Kırmızı LED yanıp söner.	Kullanıcı tuşuna basın. Ses sinyali ilk 3 kez için 3 gün boyunca iptal edilir, sonrasında sadece bir gün için iptal edilir. Kırmızı LED lambası yanıp sönmeye devam eder.	Danışma hattını arayın (mümkünse ilgili konuttan telefon edin): 0800 2001264 (ücretsiz)


Kendi kendine testi başlatın

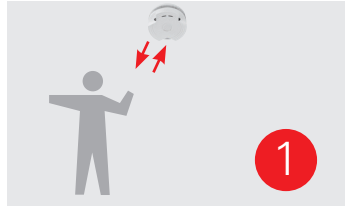

Duman dedektörünü en az **5 saniye** süreliğine taban plakasından çıkarın ve sonra tekrar taban plakasına takın.

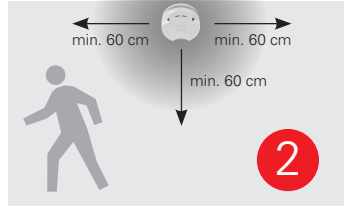


10 saniye içinde duman dedektöründen en az 60 cm uzaklaşın.

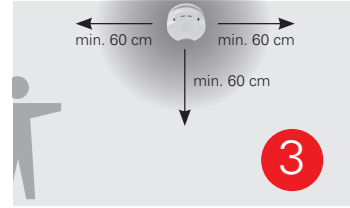

Yaklaşık 20 saniye bekleyin. Duman dedektörü kendini test eder ve bu sırada saniyede 1 kez yeşil yanıp söner. Sonrasında 10 kısık sesli sinyal sesi duyulursa duman dedektörü çalışır durumdadır.

Manuel kontrol

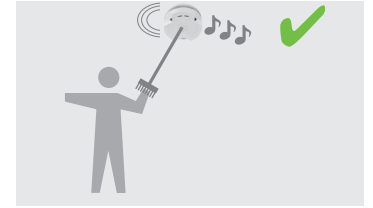

Dedektör üzerindeki kullanıcı butonuna en az **2 saniye** boyunca basın. 3 kısık sesli sinyal sesi duyulduğunda **duman dedektörü çalışır durumdadır.** Aksi takdirde en kısa zamanda ücretsiz **danışma hattını** arayın: **0800 2001264.**

Sökme / yeniden montaj talimatları

örneğin tadilat çalışmaları için

Duman dedektörünün bir sökme algılama fonksiyonuna sahip olması nedeniyle en geç 21 gün sonra tekrar monte edilmelidir. Bir dedektör taban plakasından 21 günden daha uzun bir süre çıkarılırsa, çıkarma işlemi kablosuz olarak iletilir. Bu durum, Techem'den ücrete tabi bir servis çağrısına gelmesine neden olabilir.

1. Duman dedektörünü elinizle saat yönünün tersine (sola) çevirin ve montaj plakasından çekerek aşağıya doğru çıkarın.

(Montaj plakasını sökmeyin!)

2. Birden fazla dedektör söktüğünüzde dedektörün arka tarafına ve montaj plakası üzerine cihazı söktüğünüz odanın (örneğin oturma için OT) adını yazın. Aynı oda içinde birden fazla dedektör söktüğünüzde bunları numaralandırın (örneğin OT1, OT2,...).

Lütfen dedektörleri toz geçirmeyen bir yerde saklayın.

3. Tadilatın sonuna dedektörü tekrar **ilk bağı** olduğu odaya ve **ilk montaj plakasına** monte edin, aksi takdirde arızalar meydana gelebilir veya sinyal sesleri verilebilir. Montaj işlemi gerekirse kendi verdiğiniz **işaretlemelere** veya montaj plakası üzerindeki **seri numarasını** ve dedektörün arka tarafındaki numarayı kontrol edin.

4. Monte etmek için dedektörü/dedektörleri montaj plakası üzerine geçirin ve yerine oturana kadar saat yönünde (sağa) çevirin. Duman dedektörü kendi kendini test eder (bkz. "Kendi kendine testi başlatma")

